




071-000449

SAĞ VE SOL KOLU
YERLERİNE TAKIYORUZ.

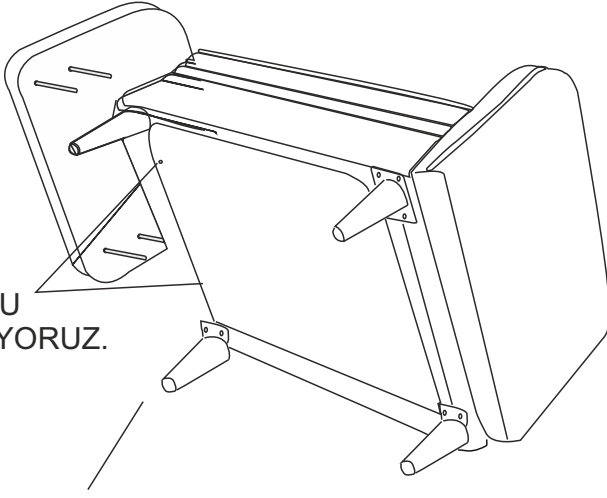

AHŞAP AYAKLARI ÇEVİREREK
TAKIYORUZ.

KELEBEK CİVATA İLE
KOLLARI SABİTLİYORUZ.

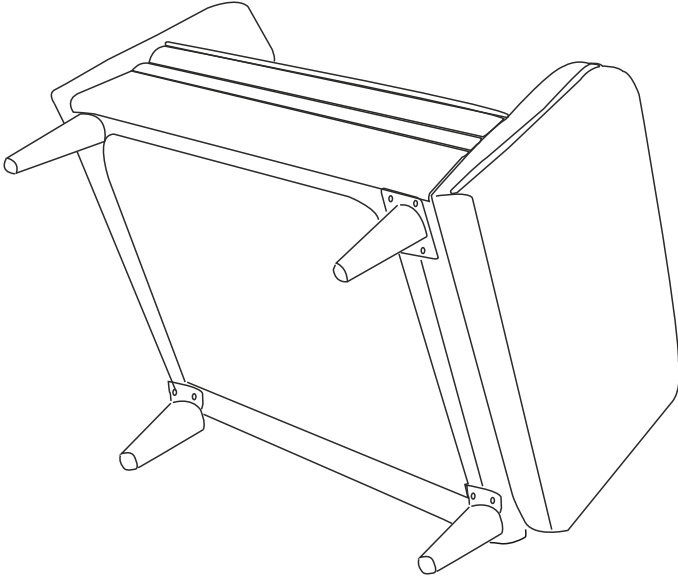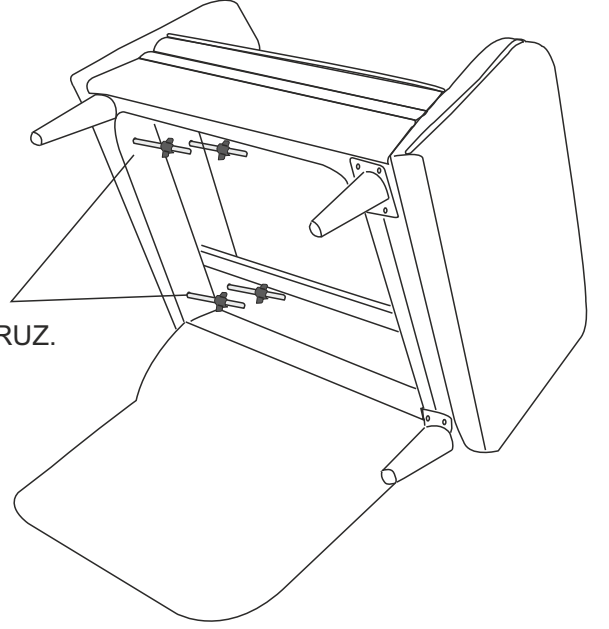

SON OLARAK FERMUARLARI
KAPATILIYORUZ

